<EN> Instruction manual and guarantee for the **IGNUM** safe.

<ES> Manual de instrucciones y garantías de la caja fuerte **IGNUM**.

<PT> Manual de instruções e garantia da caixa forte **IGNUM**.

<IT> Manuale di istruzioni e garanzia della cassaforte **IGNUM**.

<GR> Εγχειρίδιο οδηγιών και εγγύηση για το χρηματοκιβώτιο **IGNUM**.

IGNUM

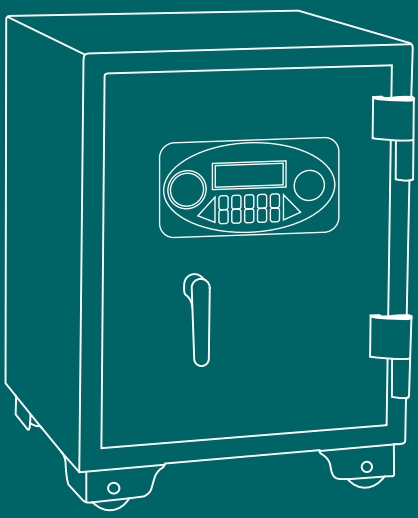

CAJAS10

stick the serial no.

ARREGUI

<ES>

Gracias por adquirir esta caja de seguridad IGNUM. Le recomendamos que lea las instrucciones antes de instalar y utilizar la caja para evitar que un uso incorrecto de la misma anule la garantía.

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta caja fuerte está destinada a proteger sus objetos de valor y sus documentos ante un posible incendio. Por su elevado peso, es conveniente depositarla sobre un suelo firme.

ESQUEMA FRONTAL DE LA CAJA FUERTE:

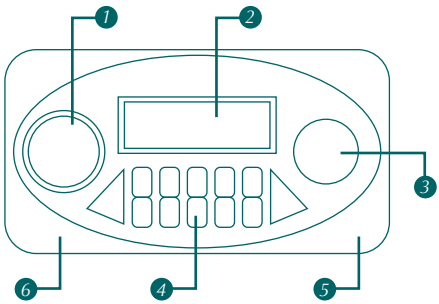

1. *CERRADURA A.*
2. *PANTALLA.*
3. *TAPA DE PLÁSTICO-CERRADURA B.*
4. *TECLADO NUMÉRICO.*
5. *APERTURA TAPA DE CERRADURA DE EMERGENCIA.*
6. *ENTRADA ALIMENTADOR EXTERNO.*

B. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA IGNUM

B.1. PRIMERA APERTURA DE LA CAJA FUERTE E INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- Coloque en el alimentador externo las pilas que se adjuntan.
- Introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior izquierda del frontal *(VER 6)*; se encenderá la pantalla con la palabra ***"READY"***.
- Pulse ***#1234#*** y gire la maneta hacia la izquierda; abra la caja empujando la maneta hacia usted.
- Retire el alimentador externo una vez abierta la puerta. Puede utilizar esas mismas pilas para colocarlas en el compartimento trasero.
- Abra el compartimento para instalar las pilas situado tras la puerta, y coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5 V teniendo en cuenta la polaridad de las mismas.

- Cuando las pilas estén colocadas, la pantalla se encenderá indicando ***"READY"*** y el sistema comenzará un escaneo del circuito.
- Tras esto, es posible introducir los datos de fecha y hora para que la caja fuerte quede actualizada *(VER PUNTO C)*.
- Así mismo, es conveniente que cambie ahora el código de apertura *(VER PUNTO D)*.

B.2. APERTURA HABITUAL:

- Introduzca la llave de apertura en la ***CERRADURA A***.
- Pulse la ***tecla #***.
- Introduzca el código de apertura de entre 4 y 8 dígitos (bien su contraseña personal o bien el código ***1234***, si no ha cambiado el original). Escuchará tres pitidos y el display mostrará ***"OPEN"***.
- Gire la llave en sentido de las agujas del reloj, mueva la maneta hacia la izquierda y empuje la maneta hacia usted para abrir la puerta.

Si lo desea puede abrir la caja sólo con el código de apertura. Todo depende de la posición de la ***CERRADURA A***.

CERRADURA A:

POSICIÓN ABIERTA: girar en el sentido de las agujas del reloj.

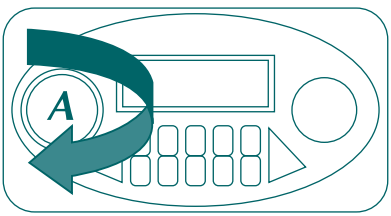

POSICIÓN CERRADA: girar en el sentido contrario de las agujas del reloj.

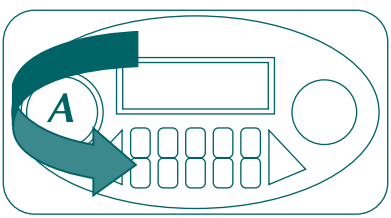

- *En posición abierta, se puede utilizar sólo la contraseña para proceder a la apertura de la caja.*
- *En posición cerrada, se requiere el uso de la llave de apertura y la contraseña para abrir la caja.*

B.3. APERTURA SIN EL CÓDIGO O APERTURA DE EMERGENCIA:

En caso de olvido del código de apertura, se puede abrir la caja mediante la llave de apertura y la llave de emergencia.

- Retire la cubierta de plástico que tapa la cerradura de emergencia. Para ello, introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior derecha del frontal *(VER 5)* y se abrirá la cubierta de plástico que cubre la cerradura de emergencia.
- Introduzca la llave de emergencia en la cerradura de emergencia ***CERRADURA B*** y la llave de apertura en la cerradura de apertura de la caja ***CERRADURA A***.
- Gire la llave de apertura en el sentido de las agujas del reloj.
- Gire la llave de emergencia en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- Mueva la maneta hacia la izquierda y empuje la hacia usted para abrir la puerta.
- Una vez abierta la caja, pulse el botón rojo que está en la parte trasera de la puerta. Se activa así el código por defecto ***1234.***
- Cambie el código de apertura *(VER PUNTO D)*.

B.4. CIERRE DE LA CAJA:

Para cerrar la caja empuje la puerta hasta el fondo y los bulones volverán de manera automática a su posición de cierre. Para un cierre completo, gire la llave de apertura a su posición cerrada (giro en sentido contrario a las agujas del reloj) y retire la llave.

C. INTRODUCCIÓN DE FECHA Y HORA

Los datos de fecha y hora se muestran en la pantalla en el siguiente orden: AÑO-MES-DIA/ HORA /DÍA DE LA SEMANA.

Para introducir los datos de fecha y hora, la pantalla debe estar apagada. Lleve a cabo las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla * y el año parpadeará. Utilice la ***tecla 8*** para buscar el número que desee de manera creciente y la ***tecla 0*** para buscarlo de manera decreciente. Después fije el año mediante la ***tecla #***.
- A continuación parpadeará el mes, con lo que use de nuevo ***8*** ó ***0*** para fijar el mes y una vez lo tenga fijado, pulse #.
- Repita la operación para establecer consecutivamente el día, la hora y el día de la semana.

D. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA

- Pulse la ***tecla #***, y la pantalla indicará ***"---------"***.
- Introduzca en primer lugar el código de apertura actual (***1234*** si es la primera vez que lo hace) y pulse de nuevo #. Escuchará un pitido y la pantalla indicará ***"OPEN"***.
- Pulse la ***tecla*** * y la pantalla indicará ***"-----"***. Introduzca entonces un código de 4 a 8 dígitos y confírmelo pulsando la ***tecla #***. En ese momento, la pantalla mostrará ***"INTO"***, lo que significa que el cambio de contraseña se ha producido con éxito.
- Compruebe que efectivamente se ha realizado el cambio de contraseña ANTES DE CERRAR LA CAJA.

ATENCIÓN:

- Para su seguridad se recomienda el cambio de código de apertura en cuanto abra por primera vez la caja fuerte.
  Este cambio de código debe realizarse con la puerta abierta.
- Si introduce un dígito erróneo, puede pulsar la ***tecla*** * para borrarlo.

E. ALARMAS ANTE CÓDIGO INCORRECTO O GOLPES

Si introduce un código de apertura incorrecto, la pantalla mostrará ***"ERROR"*** y emitirá 3 pitidos. Al tercer código incorrecto consecutivo, el teclado se bloqueará automáticamente y la alarma sonará durante 60 segundos.

Si desea que suene la alarma ante un golpe o movimiento de la caja, proceda de la siguiente manera: tras la apertura de la puerta, cuando el display se apaga, pulse la ***tecla 0***; la pantalla mostrará ***"BELL ON"*** y se activará el modo de alarma.

F. RECORDATORIO DE LAS ÚLTIMAS APERTURAS

La caja fuerte cuenta con un dispositivo recordatorio de las últimas 14 aperturas de la caja. Se pueden visualizar los datos de última apertura de la caja, así como el código utilizado para efectuar dicha apertura.

- Abra la puerta de la caja fuerte, introduciendo el código de apertura.
- Cuando desaparece ***"OPEN"*** de la pantalla, pero ésta continúa de color azul, pulse la ***tecla 0***.
- Aparecerá en pantalla ***"PASS1"*** y a continuación, la fecha y la hora de la última apertura de la caja, además del código que ha abierto la caja.
- Siga pulsando la ***tecla 0*** e irán apareciendo los datos de las últimas aperturas.

G. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando la pantalla muestra ***"LO-BATTE"***, se necesita cambiar de pilas para que el rendimiento de la caja sea el óptimo.
Si la caja se encuentra cerrada, puede abrirse de dos maneras: mediante el alimentador externo o mediante la llave de emergencia *(ver apartado B. APERTURA DE LA CAJA)*.

Para cambiar las pilas, abra el compartimento situado tras la puerta y coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5V, teniendo en cuenta la polaridad de las mismas.

ATENCIÓN:
Si desea que no se borren los datos introducidos de fecha-hora, o registros de las últimas aperturas, **debe cambiar las pilas del compartimento interior con el conector del alimentador externo enchufado en la parte frontal, para que el circuito electrónico siga en funcionamiento.**

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La caja fuerte está garantizada por un periodo de 24 meses desde su fecha de compra, según se establece en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

ABSS responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años ante cualquier defecto de fabricación que afecte al funcionamiento de la caja, desde la entrega de la caja fuerte, según la ley. A partir de los 12 primeros meses, el comprador tendrá que demostrar que la no conformidad ya existía en el momento de recibir la caja fuerte.

Quedan excluidas de garantía las averías producidas como consecuencia del uso o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o cemento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, causas catastróficas, golpes y caídas.

La reparación o sustitución por avería de cualquier pieza, implica una prórroga de 6 meses de la garantía de la pieza reparada o sustituida. ABSS responderá de las faltas de conformidad que motivaron dicha reparación, cuando en la caja fuerte se reproduzcan los mismos defectos de origen que ocasionaron la primera reparación.

Datos de identificación

Nombre del distribuidor .....

Fecha de la venta .....

Nombre del comprador .....

Domicilio del comprador .....

Datos de identificación de la caja fuerte

Modelo .....

Número de serie .....

IMPORTANTE:

- Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distribuidor, quien estampará la firma y el sello de su empresa en el lugar indicado.
- El certificado quedará en poder del comprador.
- El comprador debe guardar la FACTURA DE COMPRA de la caja fuerte, junto con el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos documentos son necesarios para disfrutar de la garantía.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

TIENDA ONLINE CAJAS10 TIENDA ONLINE

ARREGUI