


# TRAVEL

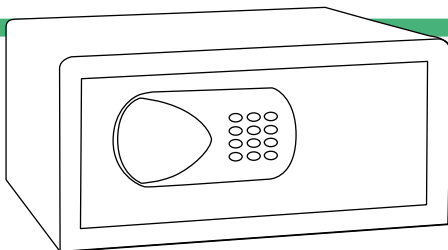

## ES/ Caja fuerte electrónica.

Escanea el código QR para acceder a las instrucciones, o descárgalas en nuestra web.



# ARREGUI

## 1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Colocar las pilas en el portapilas situado en la parte trasera de la puerta, retirando el tornillo de seguridad.

## 2. CIERRE DE LA CAJA FUERTE

Introducir una combinación de 4 a 6 dígitos y pulsar **LOCK**; la caja se cierra, y una vez cerrada indica en la pantalla la combinación introducida.

Nota: Si la caja es con cerradura de alquiler, primero hay que introducir el lápiz magnético en el orificio destinado a ello en la parte trasera de la puerta.

## 3. APERTURA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

Introducir la combinación empleada para cerrar la caja y pulsar **LOCK**.

## 4. CAMBIO DEL CÓDIGO MAESTRO DE APERTURA DE LA CAJA FUERTE


- Con la caja abierta pulsar la tecla **CLEAR** dos veces, y la pantalla mostrará PROG.
- Teclar el código maestro actual (por defecto 654321 o 647286) y pulsar **LOCK**, y la pantalla mostrará NEW.
- Teclar un nuevo código maestro de 6 dígitos y pulsar **LOCK**, y la pantalla mostrará AGAIN.
- Teclar de nuevo el código y la pantalla mostrará DONE.

## 5. APERTURA CON EL CÓDIGO MAESTRO

Introducir el código maestro y pulsar **LOCK**.

## 6. APERTURA CON UNA PILA EXTERNA

- Retire la cubierta que tapa la cerradura de emergencia, introduciendo la llave por la parte inferior del panel en el orificio en cruz dispuesto para ello.
- Una vez quitada la cubierta, retire la llave e introdúzcala en la cerradura de emergencia.
- Gírela hacia la derecha 90°. La pantalla mostrará "MANUAL" y la puerta se desbloqueará.
- Si desea dejar la puerta abierta pulse "**LOCK**".

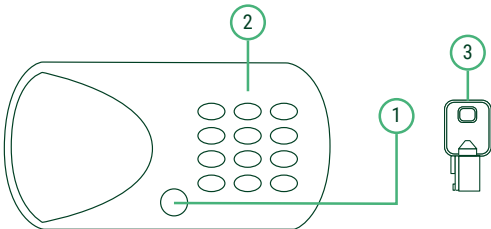

1. Cubierta de plástico - cerradura de emergencia.
2. Teclado.
3. Llave de emergencia

## 7. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL LED INTERIOR

En caso de que su modelo de caja fuerte TRAVEL disponga de luz led interior, podrá activar y desactivarla de la siguiente manera:

Con la puerta abierta, teclar en el teclado de la caja fuerte "**Clear**" "**Clear**" -> **88** -> "**Lock**" si la caja tiene activado la función Led se desactiva y viceversa.

## 8. ESTADO DE LAS BATERÍAS-PILAS

Pulsando la tecla **LOCK** la pantalla mostrará "Lo Batt" (Batería baja) o "Hi Batt" (Batería alta).

## GUÍA RÁPIDA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 1) El código ERROR se muestra en pantalla

- a) ERROR - El código que ha introducido no es correcto cuando intenta abrir la caja fuerte, o no se compone de los dígitos requeridos conforme a la configuración de los Parámetros Seguros cuando la cierra.

**Solución:** compruebe el código y vuelva a reintroducirlo.

- b) ERROR 1 – Los bulones del cierre se han bloqueado y no pueden extraerse.

**Solución:** empuje la puerta hacia el interior para soltar los bulones

bloqueados. Intente reabrir la caja fuerte reintroduciendo el código.

- c) ERROR 2 – La puerta no se ha cerrado correctamente y los bulones se han retraído automáticamente.

**Solución:** Extraiga el elemento que la obstruye y vuelva a intentarlo.

### 2) Estado de las Pilas – BA-HI/LO (Pilas cargadas/descargadas)

La pantalla mostrará "BA-LO" si las pilas necesitan ser sustituidas. Solo utilice 4 pilas alcalinas AA / LR6.