





Teléfono. S.A.T : 912 694 013  
www.hartmann-tresore.es



## INSTRUCCIONES DE USO CERRADURA MECÁNICA DE COMBINACIÓN

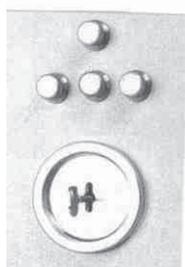

COMBINACIÓN TIPO "H "

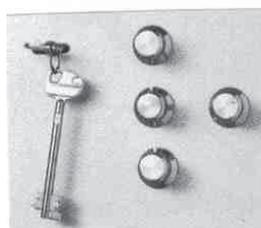

COMBINACIÓN TIPO "V"

### 1 - ANTES DE COMENZAR :

Compruebe el tipo de cerradura instalada en su producto (tipo H o tipo V – ver foto superior-

Cada disco de combinación cuenta con 20 posiciones diferentes (de 0 a 19). Para poner el disco en la posición "0" , gire el disco en la dirección contraria a las agujas de un reloj hasta que el disco se bloquee. Una vez alcanzado el límite de giro el disco esta en posición "0". Para introducir un código, a partir de la posición "0" , gire el disco en el sentido de las agujas de un reloj, sentirá un click en el disco cada vez se aumente la posición.

### 2 - PRIMERA APERTURA :

- ☞ La combinación de fabrica es 0 – 0 – 0 – 0.
- ☞ Disponga los discos en posición 0-0-0-0 girándolos en el sentido contrarios de las agujas de un reloj hasta que estos lleguen al límite de giro
- ☞ Introducir la llave en el orificio de la cerradura
- ☞ Girar la llave en el sentido de las agujas de un reloj.
- ☞ La puerta esta desbloqueada , tire de ella para abrirla completamente.

### 3 - CIERRE DE LA PUERTA:

- ☞ Cierre completamente la puerta.
- ☞ Gire la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj
  - Verifique que no hay ningún elemento que impida el cierre. ( Bandeja deslaza, pestillos, objetos, etc...).
- ☞ Cierre la puerta girando la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj y retire la llave
- ☞ Elimine la combinación posicionando los discos de manera aleatoria

#### 4 - CAMBIO DE LA COMBINACIÓN: (Este cambio se realiza con la puerta abierta)

- ☞ Abrir la puerta.
- ☞ En el lado interior de la puerta encontrara situado un tornillo de desbloqueo  
Este tornillo permite borrar la combinación y programar una nueva, para ello:
- ☞ Gire el tornillo 1/4 en el sentido contrario a las agujas de un reloj
- ☞ **Coloque los discos en posición "0" girándolos en el sentido contrario de las agujas de un reloj hasta llegar al límite de giro.**
- ☞ Componga la combinación deseada girando los discos en el sentido de las agujas del reloj, cada click del disco corresponde a un incremento de posición, cuente los clicks a partir de la posición "0" para obtener su número de posición actual. Repita el proceso con los 4 discos.
- ☞ **Con la nueva combinación situada en los discos gire el tornillo de desbloqueo 1/4 en sentido de las agujas de reloj.**
- ☞ Compruebe que los pestillos funcionan correctamente girando la llave en ambos sentidos, cierre la puerta y retire la llave
- ☞ Borre la combinación girando los discos de manera aleatoria
- ☞ Compruebe que la puerta no puede ser abierta y se mantiene bloqueada
- ☞ Introduzca la nueva combinación sobre los discos.
- ☞ Introduzca la llave y abra la puerta.
- ☞ Su nueva combinación es válida, cierre la puerta de la caja fuerte o armario
- ☞ **Si los pestillos se mantienen cerrados compruebe que la combinación es correcta contando las posiciones de la combinación a partir de la posición "0".**

#### 5 - PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA MANIPULANDO LOS DISCOS DE COMBINACIÓN:

La combinación se compone de 4 cifras, una por cada disco.

Puede elegir entre 0 y 19 (la cifra 20 corresponde al 0).

Cada cifra corresponde a un click del disco. Para conocer sobre que cifra se sitúa el disco es necesario partir de la cifra "0". Para situarse en la cifra "0" gire los discos en el sentido inverso de las agujas de un reloj hasta llegar al límite de giro. A partir de esa posición gire el disco en el sentido de las agujas de reloj, cada click corresponde a un aumento de posición

**ATENCIÓN** : CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO AL USO INCORRECTO DE ESTAS INSTRUCCIONES NO SERA TOMADO EN CUENTA POR LA GARANTIA

