





Teléfono. S.A.T : 912 694 013
www.hartmann-tresore.es

INSTRUCCIONES DE USO CERRADURA MECÁNICA DE COMBINACIÓN

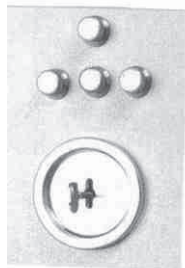

COMBINACIÓN TIPO "H "

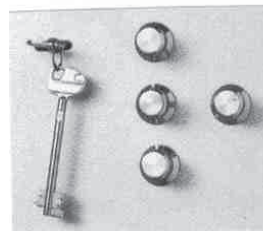

COMBINACIÓN TIPO "V"

1 - ANTES DE COMENZAR :

Compruebe el tipo de cerradura instalada en su producto (tipo H o tipo V – ver foto superior-

Cada disco de combinación cuenta con 20 posiciones diferentes (de 0 a 19). Para poner el disco en la posición "0" , gire el disco en la dirección contraria a las agujas de un reloj hasta que el disco se bloquee. Una vez alcanzado el límite de giro el disco esta en posición "0". Para introducir un código, a partir de la posición "0" , gire el disco en el sentido de las agujas de un reloj, sentira un click en el disco cada vez se aumente la posición.

2 - PRIMERA APERTURA :

- ☞ La combinación de fabrica es 0 – 0 – 0 – 0.
- ☞ Disponga los discos en posición 0-0-0-0 girandolos en el sentido contrarios de las agujas de un reloj hasta que estos lleguen al limite de giro
- ☞ Introducir la llave en el orificio de la cerradura
- ☞ Girar la llave en el sentido de las agujas de un reloj.
- ☞ La puerta esta desbloqueada , tire de ella para abrirla completamente.

3 - CIERRE DE LA PUERTA:

- ☞ Cierre completamente la puerta.
- ☞ Gire la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj
Verifique que no hay ningún elemento que impida el cierre. (Bandeja desplaza, pestillos, objetos, etc...).
- ☞ Cierre la puerta girando la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj y retire la llave
- ☞ Elimine la combinación poscionando los discos de manera aleatoria

